BRUKSANVISNING

N

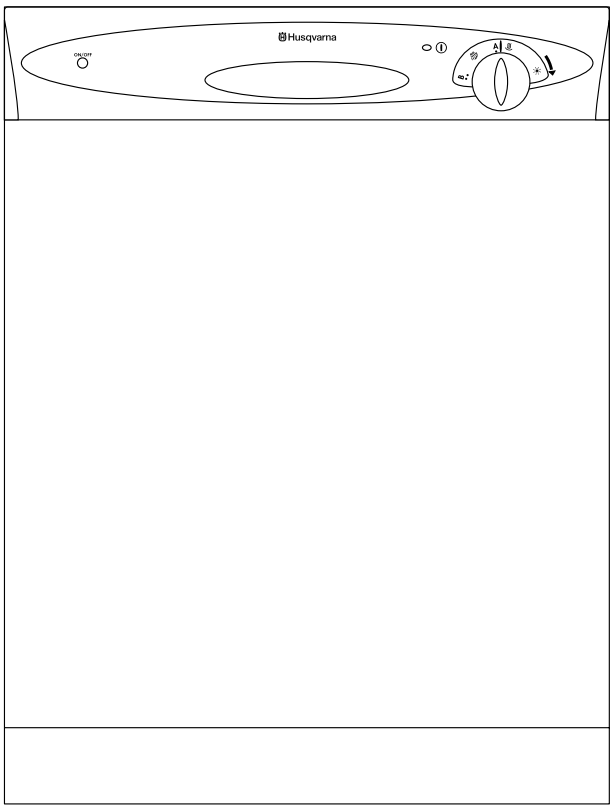

QB 501

BRUKANVISNINGEN BØR LESES NØYE OG OPPBEVARES!

Oppvaskmaskinen skal monteres og tilkobles av en fagmann. Spesielle monteringsanvisninger finnes i avsnittet om «Installasjon».

Vi ber deg lese bruksanvisningen meget nøye, slik at du kan få den fulle glede av maskinens mange fordeler.

Du lærer også hvordan maskinen skal betjenes. Dette hjelper deg å unngå unødvendige servicekostnader.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhetsinformasjon

FOR BRUKEREN

Beskrivelse av oppvaskmaskinen 4
• Innkobling av den barnesikre dørlåsen 5

Beskrivelse av betjeningspanelet
• Oppvaskprogrammene 6

Før du begynner å bruke maskinen 7
• Innstilling av kalkfilteret etter vannets hårdhetsgrad 7
• Påfylling av salt 8
• Påfylling av glansmiddel 9
• Innstilling av doseringen av glansmiddelet 9

Viktig å vite når du vasker opp
• Tenk på miljøet 10
• Dette kan du vaske opp 10
• Slik setter du inn oppvasken 11-13

Programoversikt 14/15

Slik fungerer oppvaskmaskinen
• Valg av oppvaskmiddel 16
• Dosering av oppvaskmiddel 16
• Valg av oppvaskprogram 17
• Avsluttet oppvaskprogram 18

Rengjøring og vedlikehold
• Rengjøring av oppvaskmaskinen 19
• Rengjøring av silsystemet 19

Hvis din oppvaskmaskin ikke fungerer 20

Garanti, service og reservedeler 21

Informasjon til testinstitutter 22/23

FOR INSTALLATØREN

Oppakking / transportskader
• Tilbehør 24

Tekniske data 25

Installasjon
• Før du installerer maskinen 26
• Slik bygger du inn maskinen 26/27
• Vanntilkobling 28
• Tilkobling til avløp 29
• Vannsikkerhet 30
• Elektrisk tilkobling 30

SIKKERHETSINFORMASJON

Les nøye igjennom bruksanvisningens anvisninger, råd og advarsler før du installerer og tar i bruk oppvaskmaskinen. Det er meget viktig at denne bruksanvisningen oppbevares sammen med maskinen. Hvis maskinen selges eller overlates til andre, eller hvis du flytter og lar maskinen stå igjen i huset, skal bruksanvisningen alltid følge maskinen, slik at den nye eieren kan gjøre seg kjent med maskinen og lese de advarsler som finnes i denne sikkerhetsinformasjonen.

Ved installasjon og service

- Produsenten eller selgeren har intet ansvar for eventuelle feil og skader som oppstår på grunn av feil installasjon eller bruk av oppvaskmaskinen. Husk at maskinen er beregnet for vasking av kun normal oppvask. All annen bruk av maskinen skjer på eget ansvar.
- VVS-arbeider og elektrisk installasjon skal utføres av autorisert installatør. Det er viktig at maskinen ikke plasseres på den elektriske ledningen og at inntaks- og avløpsslangen ligger fritt og ikke er i beknip.
- Maskinen skal alltid være koblet til jordet stikkontakt. Hvis denne sikkerhetsinstruks ikke overholdes, fraskriver vi oss ethvert ansvar.
- Oppvaskmaskinen skal ved monteringen skrus fast i kjøkkeninnredningen. Hvis man unnlater å gjøre dette, kan det medføre ustabilitet og mulig skade.
- Service på maskinen skal bare utføres av autorisert personell, og det skal bare benyttes reservedeler som selges av disse (se avsnittet om «Garanti, service og reservedeler»).
- Reparer aldri maskinen selv. Reparasjoner som utføres av personer uten tilstrekkelig fagkunnskap, kan medføre skade på person og/eller eiendom, og omfattes ikke av garantien.
- Hvis det oppstår feil: Steng vannkranen og gjør maskinen strømløs ved å dra støpselet ut av stikkontakten (dra i støpselet, ikke i ledningen) eller ved å ta ut begge sikringene.
- Hvis tilkoplingsledningen til oppvasmaskinen er skadet, må denne skiftes ut av en autorisert kunde-service.
- Det må ikke benyttes flerdoble støpsler/-koplinger og skjøteledninger.

Barnesikkerhet

- Barn oppfatter ikke de farer som knytter seg til elektriske apparater. Koble derfor inn barnesikkerhetssperren, la aldri barn leke med oppvaskmaskinens betjeningsknapper, og pass på at de ikke står eller sitter på den åpne døren.
- Maskinoppvaskmiddel er etsende. **Oppbevar oppvaskmiddelet utilgjengelig for barn!** Hvis noen har svelget oppvaskmiddel, kan det lede til brannskader i munn og svelg eller til og med til kvelning. Hvis noen får i seg oppvaskmiddel, må man absolutt ikke forsøke å fremkalle brekninger, men få vedkommende til å drikke 1–2 glass melk eller vann. Ta umiddelbart kontakt med lege. Hvis noen får maskinoppvaskmiddel i øynene, må det skylles godt med vann, og lege må kontaktes.
- Hold barna borte fra den åpne oppvaskmaskinen, ettersom det kan finnes rester av oppvaskmiddel igjen i den. Husk også at vannet i oppvaskmaskinen ikke er drikkelig.
- Spisse kniver og skarpkantet bestikk må legges i den øvre kurven, i knivskuffen hvis en slik finnes, eller settes i bestikkurven med spissen ned.

Ved bruk

- Gjenstander som er forurenset med bensin, maling, etsende, syreholdige eller alkaliske kjemikalier, skal ikke vaskes i oppvaskmaskin, da det kan føre til eksplosjon. Heller ikke gjenstander som er forurenset med stål- eller jernpartikler skal vaskes i oppvaskmaskin.
- Det kan oppstå en kjemisk reaksjon mellom sølv og rustfritt stål. Du bør derfor ikke vaske disse opp samtidig. Hold dem ihvertfall fra hverandre i bestikkurven. Vær oppmerksom på at enkelte moderne oppvaskmidler over tid kan gi gulning av sølv uansett sølvets plassering i maskinen.
- Steng alltid vannkranen hvis du er borte fra hjemmet i lengre tid.

Tenk på miljøet

- Vask ikke opp før kurvene er fulle. Benytt alltid det program som tilsvarer graden av smuss på oppvasken og benytt alltid anbefalt mengde oppvaskmiddel.

Ved skroting

- Hjelp til å unngå skader når oppvaskmaskinen skal byttes ut mot en ny. Sørg for at dørlåsen på den gamle maskinen ødelegges. Kutt av den elektriske ledningen. Dermed forhindrer du at barn blir innelåst eller på annen måte havner i livsfare.
- Kontakt din kommune eller vår serviceavdeling vedrørende informasjon om hvor du kan innlevere din gamle oppvaskmaskin.

BESKRIVELSE AV OPPVASKMASKINEN

Maskinens innside

1 Saltbeholder
2 Glansmiddelbeholder
3 Oppvaskmiddelbeholder
4 Typeskilt
5 Sil
6 Spylearm
7 Vanninntak til øvre spylearm
8 Innstilling av kalkfilteret etter vannets hårdhetsgrad

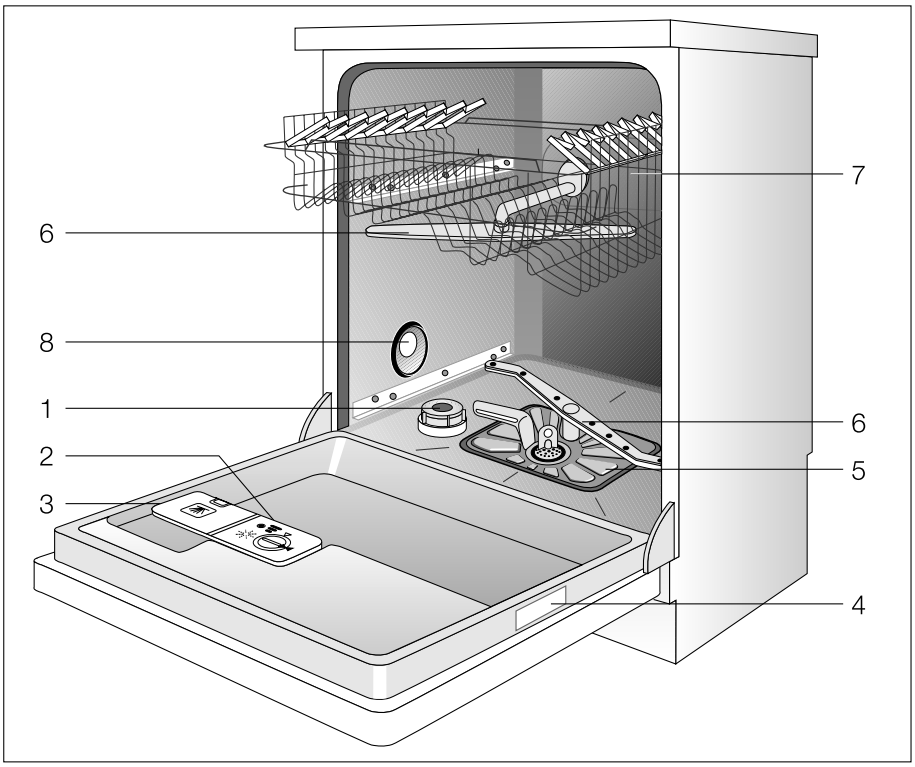

GA 25 (1)

Bilde 1

Maskinens bakside

12 Inntaksslange
13 Avløpsslange
14 Nettledning

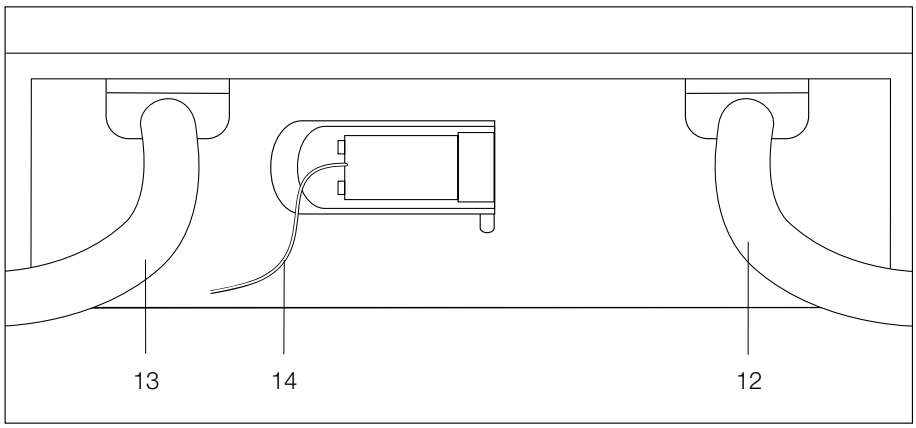

GA 11

Bilde 2

Innkobling av den barnesikre dørlåsen

- På denne måten er du sikker på at barn ikke kan åpne døren på oppvaskmaskinen.
- I dørhåndtaket er det en hendel (1) på venstre side. Denne låser døren så den ikke kan åpnes utilsiktet når du trykker den bakover ved hjelp av en liten skrutrekker eller et skjeskaft.
- Når låsen er aktivert, må du først bevege dørhåndtaket mot venstre (2) og deretter trykke det opp for å åpne døren (3).
- Du deaktiverer låsen ved å trekke hendelen fram igjen ved hjelp av en liten skrutrekker eller et skjeskaft.
- Inn- og utkobling går enklere hvis håndtaket samtidig trykkes opp og til venstre (2) (3).

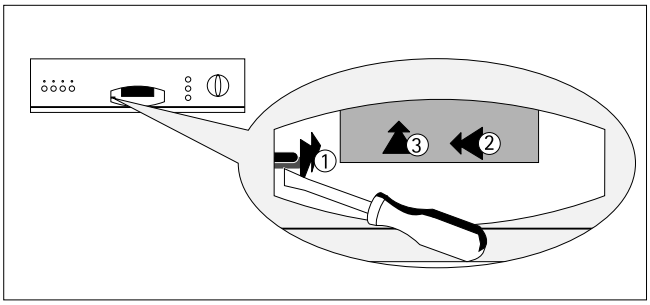

CDL 1

Bilde 3

BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET

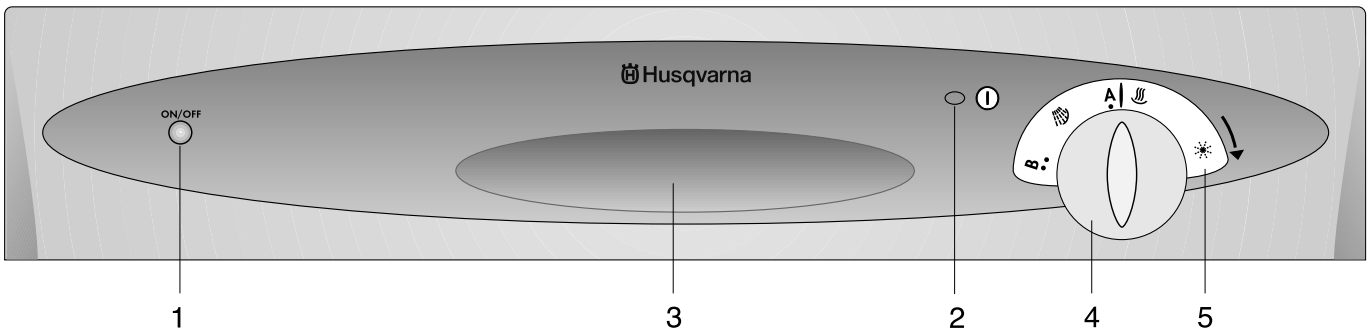

Bilde 4

1 ON/OFF Av/På-knapp for inn- og utkobling av oppvaskmaskinen

2 Signallampe som tennes når et oppvaskprogram er valgt

3 Døråpning

4 Programvelger

A Avskylling

B Normalprogram 65 °C

C Økonomiprogram 65 °C
(Som normalprogrammet, men uten forskylling)

5 Vindu som viser
oppvaskprogrammets forløp
(Indikatorskiven med symbolene roterer under programmets gang)

Avskylling/forskylling

Oppvask med oppvarming

Mellomskylling

Skylling med oppvarming og glansmiddel

Tørking

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE MASKINEN

For å holde kurvinnredningen på plass under transporten, er kurvene sikret med spesielle klemmer. Disse må fjernes før oppvaskmaskinen tas i bruk.

Det er viktig at oppvaskmaskinen installeres i henhold til anvisningene i bruksanvisningen. Når maskinen er blitt koblet til avløp, vanntilførsel og strøm, må du åpne vanntilførselen (kranen) og kontrollere nøye at alle koblinger er tette.

Før du tar oppvaskmaskinen i bruk, må du gjøre følgende:

- ♦ Fyll glansmiddel i glansmiddeldispenseren på innsiden av døren.

Hvis din maskin er utstyrt med kalkfilter og vannets hårdhetsgrad krever at du bruker det:

- ♦ Still inn kalkfilteret
- ♦ Fyll saltbeholderen med spesialsalt.

Hvordan du går frem, kan du lese i følgende avsnitt.

Innstilling av kalkfilteret etter vannets hårdhetsgrad

Kalkfilteret

Vann inneholder varierende mengder kalk og mineraler, avhengig av hvor du bor. Disse gir hvite flekker og belegg på oppvasken. Jo høyere konsentrasjon av disse saltene, desto hårdere er vannet. Hvis vannet er hårdere enn 4° dH (tyske hårdhetsgrader), må du benytte kalkfilteret. Det kan også være nødvendig å benytte det ved lavere vannhårdhet (fra ca. 4° dH), avhengig av oppvaskmiddel og/eller eventuelle periodevise svingninger i vannkvaliteten. Opplysninger om vannets hårdhetsgrad får du hos det lokale vannverk.

Din oppvaskmaskin er utstyrt med et kalkfilter (avkalkningsanlegg) som gir bløtt, kalkfritt vann til oppvasken.

For å holde kalkfilteret like virksomt over tid, må saltbeholderen i maskinens bunn, under nedre kurv, påfylles salt fra tid til annen. Kalkfilteret sørger etter hver vaskeomgang for en automatisk klargjøring (regenerering) av kalkfilteret.

Av miljømessige og økonomiske grunner skal det ikke benyttes mer salt enn nødvendig. Maskinen har derfor en 4-trinns innstilling i henhold til vannets hårdhetsgrad (trinn merket fra 1 til 4).

Hårdhets-områder	Vannets hårdhet		Bryterens posisjon for valg av hård-hetsgrad
	°dH[1]	mmol/l[2]	
IV	29–50	5,1–9,0	4
	22–28	3,9–5,0	3
III	15–21	2,6–3,8	2*
I/II	4–14	0,7–2,5	1
I	under 4	under 0,7	1 Intet salt behøves

1) [°dH] tyske hårdhetsgrader
2) [mmol/l] millimol pr. liter, internasjonal enhet for vannhårdhet
*) Kalkfilteret leveres fra fabrikken med denne innstillingen

Innstilling etter vannets hårdhetsgrad

Du må åpne døren og ta bort den nederste kurven for å komme til innstillingsskalaen (se fig).
Vri ved hjelp av en mynt pilen slik at den peker på den innstilling du behøver ifølge tabellen.

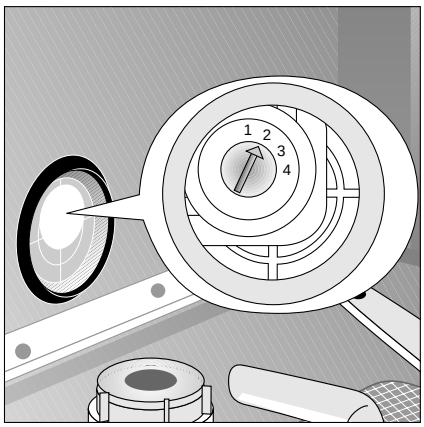

WHB 5

Bilde 5

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE MASKINEN

Påfylling av salt

OBS! Hvis vannets hårdhetsgrad er under 4° dH, skal du ikke benytte salt. I området 4–6° dH er det også mulig at du ikke behøver å fylle på salt. Hvis du skulle behøve å bruke kalkfilterfunksjonen senere, f. eks. ved flytting, fyller du på salt, og etter ca. 5 vaske-omganger fungerer kalkfilteret som normalt.

Viktig! Benytt bare rent koksalt (NaCl) eller spesialsalt som er beregnet på oppvaskmaskiner. Benytt ikke vanlig bordsalt. Det kan inneholde uløselige elementer som kan tette kalkfilteret. Rengjøringsmidler og spesialsalt er ofte å få kjøpt i svært like pakninger. Dersom du av vanvare skulle fylle rengjøringsmiddel i saltbeholderen, blir kalkfilteret ødelagt! Se derfor etter at det virkelig er saltpakken du har i hånden ved etterfylling.

- ♦ Åpne døren og ta ut underkurven.
- ♦ Påfyllingsåpningen er i bunnen av oppvaskmaskinen. Skru bort lokket og sett den medfølgende trakten i hullet.
- ♦ Når maskinen benyttes for første gang, må du begynne med å helle ca. 1 liter vann i saltbeholderen.
- ♦ Hell i spesialsalt inntil du ser saltgrøten. Beholderen rommer 1–1,5 kg salt. (Det er helt normalt at vannet i beholderen renner over ved påfylling av salt.)
- ♦ Rengjør gjengene og gummiringen for salt og skru lokket på plass igjen.
- ♦ Sett underkurven på plass igjen.

Viktig: Skru lokket skikkelig fast, ellers kan salt havne i oppvaskvannet og gi grå glass som resultat. Det må heller ikke ligge igjen salt på bunnen av maskinen. Kjør alltid et avskyllingsprogram etter hver saltpåfylling.

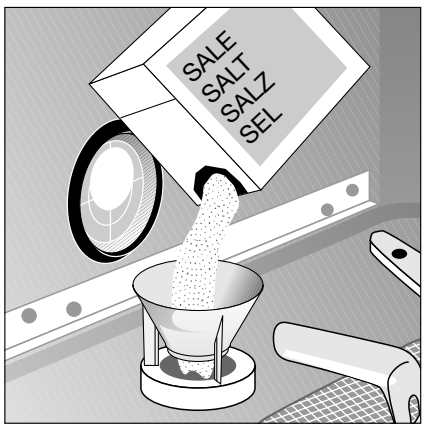

SAE3

Bilde 6

Kontrollampe for saltpåfylling

Fyll på salt når den grønne markeringen under lokket på saltbeholderen synes.

Hvis vannhårdheten ligger under 4° dH behøver du ikke å fylle på salt. I området 4–6° dH er det også mulig at du ikke behøver å fylle på salt. Den grønne markeringen vil vises under lokket og kontrollampen i betjeningspanelet lyser.

Viktig: Hvis du skulle behøve å bruke kalkfilter-funksjonen senere, f. eks. ved flytting, fyller du på salt. Etter ca. 5 vaskeomganger fungerer kalkfilteret som normalt.

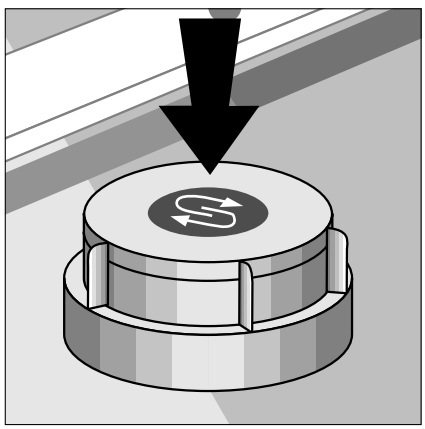
SNA 1 (1)

Bilde 7

Påfylling av glansmiddel

Glansmiddel

Glansmiddelet (også kalt skyllemiddel) doseres automatisk i siste skylling. Middelet senker vannets overflatespenning og gjør at vannet renner lettere av oppvasken. Oppvasken blir renere og tørker raskere. Normalt vil bruk av glansmiddel være en forutsetning for et førsteklasses tørkeresultat. Jo hårdere vann, desto mer glansmiddel behøves (gjelder ikke hvis oppvaskmaskinen er utstyrt med og benyttes med kalkfilter).

Påfylling av glansmiddel

Glansmiddelbeholderen befinner seg på innsiden av døren. Lokket dreies $^1/_4$ omdreining til venstre og tas av. Glansmiddel fylles til max-merket. Beholderen rommer ca. 150 ml, hvilket er tilstrekkelig til ca. 40 oppvaskomganger.
Sett deretter på lokket og vri det til høyre.

Viktig! Tørk bort overflødig glansmiddel, da det ellers vil dannes mye skum under det etterfølgende oppvaskprogram, med derav følgende dårlig vaskeresultat.

Indikator for påfylling av glansmiddel

Fyll på mer glansmiddel når glasslinsen ved siden av påfyllingslokket er lys med en mørk prikk i midten. Det er fullt når linsen er helt mørk.

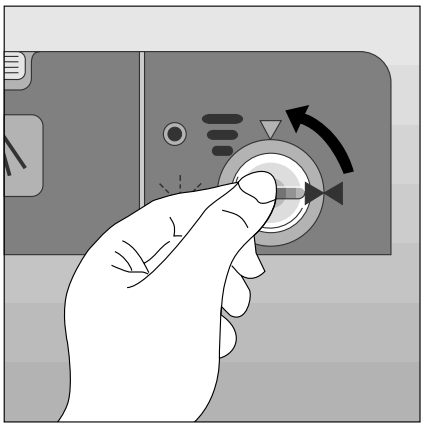

KLE 1 (1)

Bilde 8

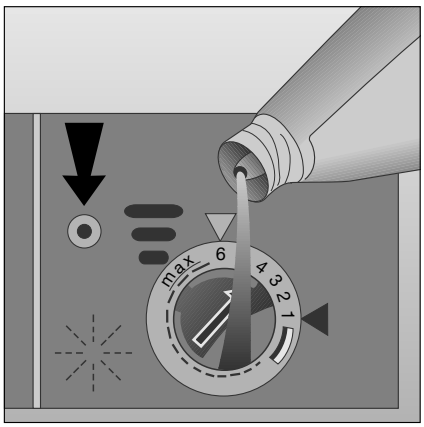

KLE 2 (2)

Bilde 9

Innstilling av dosering av glansmiddelet

Doseringsregulatoren ligger i påfyllingsåpningen. Den er fra fabrikken innstilt på en dosering av 4 cm^3 glansmiddel pr. oppvask.

Vri pilen på regulatoren med en mynt eller et skrujern til ønsket innstilling på skalaen. Mengden reguleres etter en skala fra 1 til 6, tilsvarende 1 til 6 cm^3 pr. oppvask. Velg lavest innstilling ved mykt vann og øk doseringen gradvis hvis det finnes vanndråper eller mindre kalkflekker på oppvasken etter avsluttet program. (Større kalkflekker tyder på at du bør begynne å benytte kalkfilteret, eventuelt velge en kraftigere kalkfilterinnstilling.) Hvis glansmiddel-doseringen er for høy, kan det gi render og en hvitaktig hinne på oppvasken.

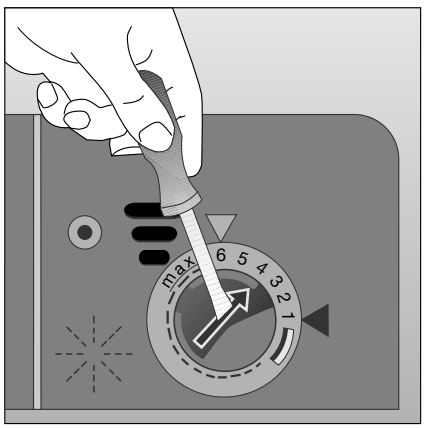

KLD 1 (2)

Bilde 10

VIKTIG Å VITE NÅR DU VASKER OPP

Tenk på miljøet

Skyll ikke av oppvasken under rennende vann. Skrap av alle matrester og sett oppvasken inn i maskinen med en gang. Vask fortrinnsvis ikke opp før begge kurvene er fulle. Kjør om nødvendig et avskyllingsprogram.

Benytt alltid det program som tilsvarer graden av smuss på oppvasken. Hvis maskinen ikke er helt full og/eller oppvasken er lett smusset, kan du med fordel benytte maskinens økonomiprogram. Følg anvisningene i programoversikten.

Benytt aldri mer oppvaskmiddel enn det som er anbefalt. Følg våre anvisninger i bruksanvisningen, men kontroller også oppvaskmiddelleverandørens anbefalinger.

Dette kan du vaske opp

Kontroller om oppvasken egner seg til å vaskes opp i maskin.

Ofte er gjenstander merket med at de egner seg for maskinoppvask. Porselen kan være VDN-merket med en bokstav og 3 siffere. Det tredje sifferet angir hvor godt gjenstanden tåler maskinoppvask.
5 = Tåler maskinoppvask (75 °C)
3 = Tåler håndoppvask (45 °C)
1 = Risiko for skader ved oppvask

PORSELEN: I endel tilfeller ligger dekoren ubeskyttet utenpå glasuren og farvene kan da blekes med tiden. Vær oppmerksom på dette når du kjøper nytt porselen.

GLASS: Sjelden problematisk. Sørg bare for at du stabler glassene riktig samt at det benyttes glansmiddel i maskinen og at doseringen av dette er korrekt.

KRYSTALLGLASS: Vaskes opp ved 40–50 °C, medmindre det dreier seg om spesielt verdifulle glass, som ikke bør vaskes opp i maskin. Vær særlig varsom med glass med høyere blyhalt og/eller tydelige overganger mellom tykt og tynt gods.

RUSTFRITT STÅL: Tåler det meste, men direktekontakt med maskinoppvaskmiddel kan gi flekker og rustangrep, avhengig av legeringen i stålet.

ALUMINIUM: Farvet eller eloksert aluminium blekes av maskinoppvaskmiddel. Den blanke overflaten mister sin glans og kan bli skjoldet.

SØLV: Du kan vaske opp sølv i oppvaskmaskinen, men sølvet kan misfarves hvis rester av egg og sennep blir sittende igjen. Dette kan også skje når sølv kommer i kontakt med andre metaller. Hold derfor sølv og rustfritt stål fra hverandre. Vær forøvrig oppmerksom på at enkelte oppvaskmidler over tid kan få sølv til å gulne.

TRE: Gjenstander som er helt eller delvis laget av tre (f. eks. med trehåndtak) skal ikke vaskes opp i maskin. Treet kan tørke ut og sprekke, og farven kan forsvinne (gråne).

ANNET: Bestikk med pålimte eller kittede skaft finnes i forskjellige kvaliteter. Noen påvirkes av varmt vann slik at skaftet løsner. Kasserollehåndtak av bakelitt kan sprekke eller løsne. Visse laminerte materialer er også ømfintlige for høye temperaturer. Tinngjenstander bør heller ikke vaskes opp i maskin, da de kan bli lysegrå og matte.

OBS! Vask ikke opp gjenstander som inneholder sand, f. eks. blomsterkrukker. Sandkorn kan sette seg fast i spylearmer og sil og dermed skape problemer i maskinen.

OBS! Svamper, husholdningskluter og alle gjenstander som kan suge seg fulle med vann, må ikke rengjøres i oppvaskmaskinen.

Slik setter du inn oppvasken

- ♦ Fjerne større, uløselige matrester som f. eks. kjøtt- og fiskeben, tannstikker etc. for å unngå at silen går tett, hvilket vil gi et dårlig vaskeresultat.
- ♦ Gryter med innbrente matrester må settes i bløt på forhånd.

Riktig plassering av oppvasken er en forutsetning for et godt vaskeresultat. Snu kopper, glass, boller og gryter opp ned slik at vannet kommer til. Kontroller også at større gjenstander ikke ligger over hverandre eller at bestikket ikke ligger i hverandre og dermed hindrer vannstrålene i å komme til.

Hvis du skal unngå flekker og skader på glassene, bør du plassere dem slik at de ikke berører hverandre.

Begynn alltid med å stable oppvasken i maskinen innenfra og utover.

Viktig! Etter innsettingen av oppvasken må du alltid kontrollere at spylearmene kan rotere fritt. Hvis noe blokkerer spylearmene under programmets gang, blir vaskeresultatet dårlig.

Underkurven

Underkurven er egnet for større og tyngre oppvask og/eller hårdt smusset oppvask. Kurvens konstruksjon med stor fleksibilitet og «tett» bunn gjør imidlertid at mange gjenstander som normalt plasseres i overkurven, godt kan plasseres nede hvis overkurven blir full først.

- ♦ Dra ut kurven så langt det går.
- ♦ Sett inn tallerkner, store fat og skåler, kasseroller og gryter etc. Meget store, dype tallerkner skal plasseres med en tom plass imellom slik at vann-strålene kommer ordentlig til. Vær oppmerksom på at bestikkurven kan skyves fra side til side for å gi maksimal plassutnyttelse og fleksibilitet i plasseringen.

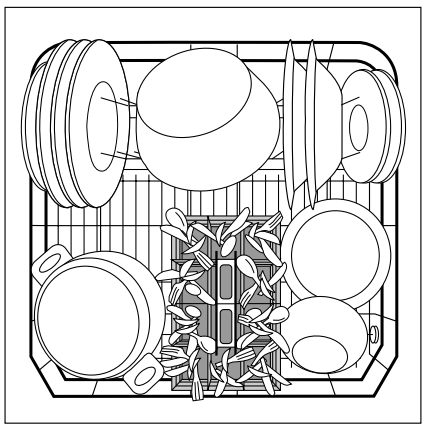

UK 7

Bilde 11

VIKTIG Å VITE NÅR DU VASKER OPP

Bestikkurven

*Lange, **spisse bestikkdeler** kan utgjøre en fare i bestikkurven, spesielt for barn (se sikkerhetsinformasjonene).*

For at alle bestikkdeler skal omskylles av vannet bør
1. gitterinnsatsen settes på bestikkurven
2. korte kniver, gafler og skjeer settes inn i bestikkurvens gitterinnsats med skaftet ned.

Nøen oppvaskmaskinmodeller er utstyrt med bestikkurver uten bestikkgitter.

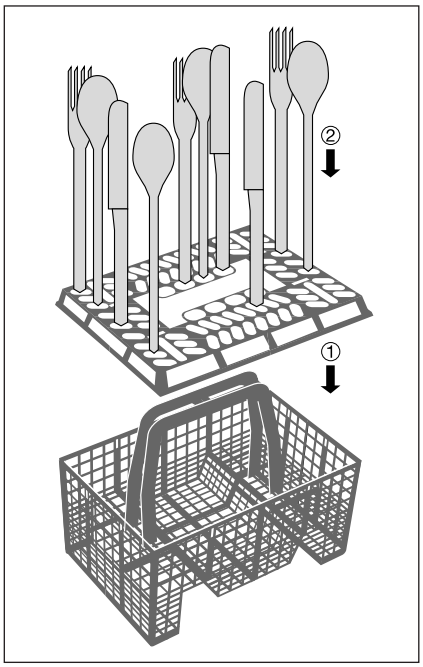

Bilde 12

Overkurven

Oppvask som er liten eller ømfintlig rengjøres skånsomt i overkurven.

- ♦ Dra kurven ut til den stopper.
- ♦ Sett inn f. eks. små fat og asjetter, glass, kopper, skåler, sleiver og andre gjenstander som ikke får plass i bestikkurven.

Du kan benytte de nedfellbare hyllene til f. eks. kopper. Unngå imidlertid å plassere kopper og glass rett over hverandre, slik at de hindrer vannstrålene i å komme ordentlig til. Ved å felle opp hyllene får du plass til høye glass. Disse hyllene har dessuten ribber i forkant, slik at du kan bruke dem som stettglassholdere.

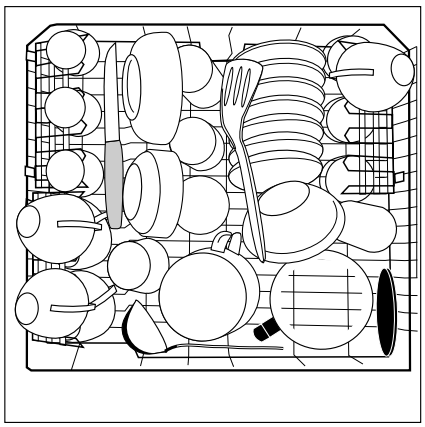

OK 6 (1)

Bilde 13

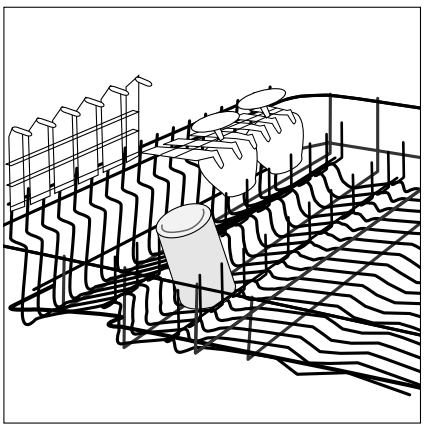

OK 3 (1)

Bilde 14

PROGRAMOVERSIKT

Oppvaskprogram	Passer for	Innstilling av programvelgeren Trykk på ON / OFF	Beskrivelse
Ekstra avskylling	Smusset oppvask som samles opp i oppvask-maskinen for å vaskes senere	A ON/OFF	Forskylling
Normal 65 °C	Normalt smusset oppvask med tørkede matrester.	B ON/OFF	Forskylling Vasking med oppvaskmiddel Mellomskylling Varm skylling med glansmiddel Tørking med varmeelement
Økonomi 65 °C	Normalt til lett smusset oppvask	C ON/OFF	Vasking med oppvaskmiddel Mellomskylling Varm skylling med glansmiddel Tørking med varmeelement

Oppvaskprogram	Programmets lengde (minutter)	Energiforbruk (kWh)	Vannforbruk (liter)
Ekstra avskylling	10 (10)	< 0,1 (0,1)	6
Normal 65 °C	90 (59)	1,45 (0,6)	18
Økonomi 65 °C	80 (52)	1,4 (0,7)	14

Forbrukstallene er basert på kaldtvannstilkobling, 15 °C. Forbrukstallene for varmtvannstilkobling, 60 °C, (ikke anbefalt) er oppgitt i parentes.

Valg av oppvaskmiddel

Benytt bare oppvaskmiddel som er beregnet for maskinoppvask og er av velkjent fabrikat. Les alltid informasjonen på oppvaskmiddelets emballasje. De miljøvennlige fosfatfrie oppvaskmidlene med enzymer er ofte mer følsomme for vannets hårdhetsgrad enn de tradisjonelle maskinoppvaskmidlene. Oppbevar oppvaskmiddelet tørt og i lukket emballasje, slik at det ikke klumper seg.

Maskinoppvaskmiddel er etsende. ***Oppbevar oppvaskmiddelet utilgjengelig for barn!*** *Hvis noen har svelget oppvaskmiddel, kan det lede til brannskader i munn og svelg eller til og med til kvelning. Hvis noen får i seg oppvaskmiddel, må man absolutt ikke forsøke å fremkalle brekninger, men få vedkommende til å drikke 1–2 glass melk eller vann. Ta umiddelbart kontakt med lege. Hvis noen får maskinoppvaskmiddel i øynene, må det skylles godt med vann, og lege må kontaktes.*

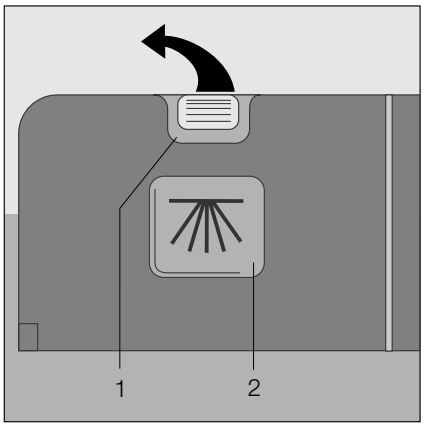

Bilde 15 RME 1 (1)

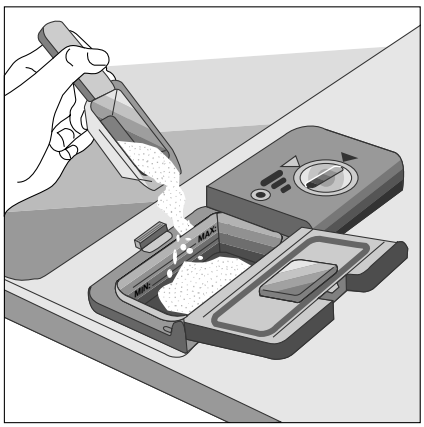

Bilde 16 RME 2 (1)

Dosering av oppvaskmiddel

Er lokket stengt? Trykk på låsarmen.
Mengden oppvaskmiddel avhenger av hvor stor oppvasken er og av hvor smusset den er.

Normalt smusset oppvask:	20 ml
Halv maskin:	15 ml
Hårdt smusset:	30 ml (ca. 2 spiseskjeer)
Forskyllingen*:	5 ml (ca. 1 teskje)

(* på beholderens lokk)

Som doseringshjelp finnes de to markeringene på beholderens side.
Nedre markering («min») tilsvarer ca. 20 ml.
Øvre markering («max») tilsvarer ca. 30 ml.

Tenk på miljøet! De ovenfor anbefalte mengder er utprøvet for å gjøre oppvasken så økonomisk og miljøvennlig som mulig med dagens oppvaskmidler. Konsentrasjonen kan variere fra oppvaskmiddel til oppvaskmiddel. Kontroller derfor alltid hvilken dosering de forskjellige produsentene av oppvaskmidler anbefaler.

Den tekniske utvikling gjør imidlertid at alle typer oppvask- og vaskemidler med jevne mellomrom endres når det gjelder egenskaper og konsentrasjon. Sjekk derfor anbefalingene på oppvaskmiddelemballasjen fra tid til annen, slik at du kan ta hensyn til eventuelle forandringer i anbefalt dosering.

Valg av oppvaskprogram

- ♦ Kontrollér at service og bestikk er slik plassert i oppvaskmaskinen at spylearmene ikke blokkeres.
- ♦ Steng døren.
- ♦ Kontroller at vannkranen er åpen.
- ♦ Trykk inn ON/OFF-knappen.
- ♦ Vri programvelgeren til høyre (med klokken) til ønsket program (se programoversikten). Programvelgeren må aldri vris mot venstre (mot klokken).
- ♦ Programmet starter. Under programmets gang viser den roterende programvelgeren hvor langt maskinen er kommet i programmet. Vær oppmerksom på at programvelgeren blir stående stille inntil maskinen har kommet opp i vasketemperaturen, både i selve vaskefasen og i siste skylling.
- ♦ Når programmet er ferdig, skrur du av maskinen ved å trykke ut ON/OFF-knappen.

OBS! Hvis du har glemt å skru på kranen før du starter maskinen, stanser den i programmet. Åpne kranen og programmet går videre.

Under programmets gang kan du åpne døren. Maskinen stopper, men går videre i programmet når du stenger døren.

Viktig! *Det kan komme varm damp opp når du åpner døren. Unngå brannskader ved å åpne døren forsiktig. Hvis maskinens innside er meget varm, må du la det gå ca. 20 sekunder før du igjen stenger døren. Dette gir lufttemperaturen tid til å jevne seg ut og hindrer driftsforstyrrelser p.g.a. overtrykk som kan bygge seg opp i maskinen.*

Hvis du har valgt feil oppvaskprogram

- ♦ Vri programvelgeren til |-posisjonen og velg deretter det ønskede program. Hvis maskinen allerede hadde begynt på selve den oppvarmede vaskefasen, må du imidlertid sjekke at det fortsatt er oppvaskmiddel igjen i beholderen før du starter det nye programmet.

Avsluttet oppvaskprogram

Når programmet er avsluttet

Trykk inn **ON/OFF** knappen. Signallampen i kontrollpanelet slukkes.

Når programmet er avsluttet, bør døren ikke åpnes før etter ytterligere 15 minutter for at oppvasken skal få tid til å tørke og kjøles ned. Du kan påskynde tørking og avkjøling ved å åpne døren og deretter la den stå på gløtt.

Viktig! Det kan komme varm damp opp når du åpner døren. Unngå brannskader ved å åpne døren forsiktig. Hvis maskinen er installert under en benkplate som ikke er beskyttet mot fuktighet på undersiden, må du sette på den medleverte beskyttelsestapen under benkplaten (se «Installasjon»).

Når oppvasken tas ut

OBS! Varmt porselen er følsomt for støt. Du bør derfor la oppvasken kjøles ned før du tar den ut. Dermed unngår du også å håndtere oppvasken mens den er ubehagelig varm.

- ♦ Ta alltid ut oppvasken i underkurven først, slik at det ikke drypper vann fra overkurven ned på oppvasken i underkurven og kanskje gir flekker.
- ♦ Kontroller silene etter hver oppvask. Regjør dem hvis de er smusset (se «Rengjøring og vedlikehold»). Etterhvert får du erfaring for hvor ofte silene må rengjøres utfra hvordan du bruker maskinen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring av oppvaskmaskinen

Rengjør maskinen og dens betjeningspanel med en myk, godt oppvridd klut. Bruk et mildt håndvaskemiddel og varmt vann. Modeller med panel i rustfritt stål må rengjøres ved at man tørker av panelet i samme retning som den børstede finishen. Benytt aldri møbelpolish eller sterkt, skurende rengjøringsmiddel.

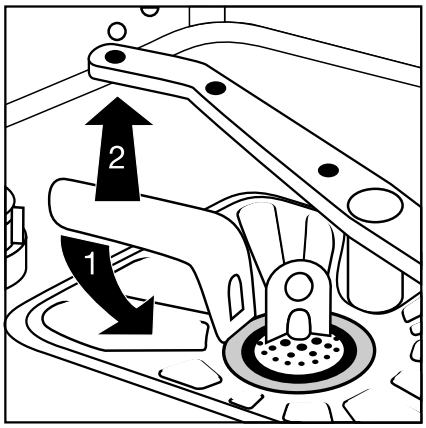

RS 5 (3)

Bilde 17

Rengjøring av silsystemet

Oppvaskmaskinens siler skal rengjøres regelmessig. Tette og nedsmussede siler gir dårlig vaskeresultat. Oppvaskmaskinens silsystem består av 3 forskjellige siler/filtre: Grovsil, mikrofilter og finsil.

Slik går du frem:

- ♦ Ta ut underkurven.
- ♦ Vri håndtaket en kvart omdreining til venstre (mot klokken) og løft opp mikrofilteret (2).
- ♦ Dra ut grovsilen (1) fra mikrofilteret (2).
- ♦ Løft opp finsilen (3) fra maskinens bunn.
- ♦ Rengjør samtlige siler og filtre under rennende vann.
- ♦ Sett først finsilen på plass i bunnen av maskinen.
- ♦ Sett grovsilen inn i mikrofilteret.
- ♦ Sett mikrofilteret ned i finsilen og vri håndtaket en kvart omdreining til høyre (med klokken). Kontroller at finsilen ligger tett mot maskinens bunn.

Viktig! Maskinen må under ingen omstendigheter benyttes uten at alle siler/filtre er på plass.

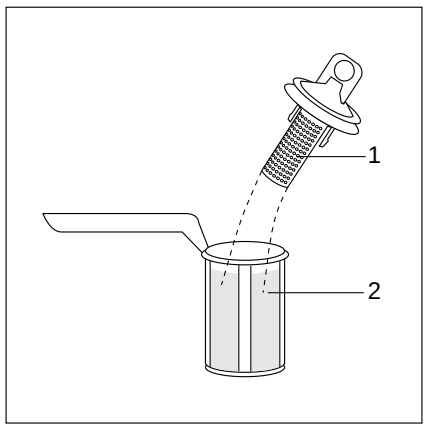

RS 4

Bilde 18

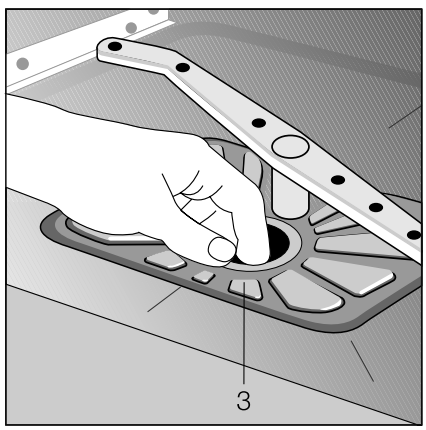

RS 7 (1)

Bilde 19

HVIS DIN OPPVASKMASKIN IKKE FUNGERER

TYPE FEIL	MULIG ÅRSAK
● Tømmingspumpen går hele tiden, også når maskinen er skrudd av.	■ Overflomsbeskyttelsen er blitt utløst. Steng vannkranen og trekk ut støpselet av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i ledningen). I dette tilfelle må service alltid tilkalles.
● Oppvaskprogrammet starter ikke.	■ Er begge sikringene hele? ■ Er maskinen tilkoblet lysnettet? ■ Er døren ordentlig stengt? Trykk den helt inn.
● Maskinen tar ikke inn vann.	■ Er vannkranen åpen? ■ Kontroller inntaksslangen. Den må ikke være i beknip. ■ Kontroller silen i inntaksslangens tilkobling til kranen og rengjør silen om nødvendig. ■ Er døren ordentlig stengt? Trykk den helt inn.
● Programverket stanser i begynnelsen av vaske- eller skylleprogrammet.	■ Er vannkranen helt åpen? ■ Kontroller silen i inntaksslangens tilkobling til kranen og rengjør silen om nødvendig. ■ Har du tilstrekkelig vanntrykk (minst 1 bar)? Se avsnittet «Vanntilkobling»
● Oppvasken blir ikke ren.	■ Har du valgt riktig program med tanke på typen oppvask og smussgrad? Se «Programoversikt». ■ Sett inn oppvasken slik som vi anbefaler. Kurvene må ikke overfylles. Vannstrålene må kunne nå oppvasken fra alle kanter. ■ Var spylearmene blokkert, slik at de ikke kunne rotere? Kontroller at de kan rotere fritt før du setter i gang maskinen. Den øvre spylearmen stanser i skrå stilling for at den skal tømmes for vann. Den retter seg opp igjen når maskinen starter. ■ Er silene ordentlig rene? Sitter de ordentlig fast? Se avsnittet «Rengjøring og vedlikehold». ■ Doserte du riktig mengde oppvaskmiddel? Se avsnittet «Dosering av oppvaskmiddel». ■ Kontroller at avløpsslangen er montert forskriftsmessig. ■ Er kalkfilteret gått tom for salt? Fra og med 4–7° dH kan oppvasken få gule og hvite flekker hvis kalkfilteret ikke fungerer. ■ Har du stilt inn kalkfilteret på riktig hårdhetsgrad?
● Oppvasken tørker ikke og får ingen glans.	■ Har du benyttet riktig glansmiddel for oppvaskmaskiner? ■ Kontroller på glansmiddelsindikatoren at glansmiddelbeholderen ikke har gått tom. ■ Har du valgt riktig dosering? Ved overdosering: Finnes det klebrige flekker, striper eller blåaktig belegg på oppvasken, bruker du for mye glansmiddel. **Reduser doseringen!** Ved underdosering: Finnes det tørkede vanndråper på serviset (spesielt på glassene), bruker du for lite glansmiddel. **Øk doseringen!**
● Det oppstår rustflekker inne i oppvaskmaskinen.	■ Beholder, sil og dørens innside er i rustfritt stål. Hvis man likevel finner rustflekker på disse delene, kommer de f. eks. fra rust i vannet, rustpartikler fra vannrør, gryter eller bestikk. Behandle disse flekkene med pussemiddel for rustfritt stål.
● Pipende lyd når oppvaskmaskinen går.	■ Eventuelt hjelper det å bruke annet vanlig oppvask-middel. Pipingen er ikke farlig.

GARANTI, SERVICE OG RESERVEDELER

Service og reparasjoner bør utføres av vår sentrale serviceavdeling eller av et servicefirma godkjent av oss. Bruk kun reservedeler som forhandles av disse. Se garantibestemmelsene.

Hovedkontor:
Husqvarna Zanussi
Spireaveien 14
Postboks 215 Økern
0510 OSLO
Telefon: 22 63 54 00
Telefax: 22 64 57 99

Sentral serviceavdeling og reservedelslager:
Vollebekkveien 2
Postboks 92 Risløkka
0516 OSLO
Telefon: 22 72 58 00
Telefax: 22 64 17 74

Forsendelse av deler skjer kun fra sentrallageret. Salg over disk skjer også fra alle avdelingslagre/-service-kontor. Husk alltid å oppgi produktnummer og modellbetegnelse. For ytterligere informasjon, kontakt din forhandler.
Skriv numrene fra merkeskiltet ned med en gang, så har du dem for hånden.

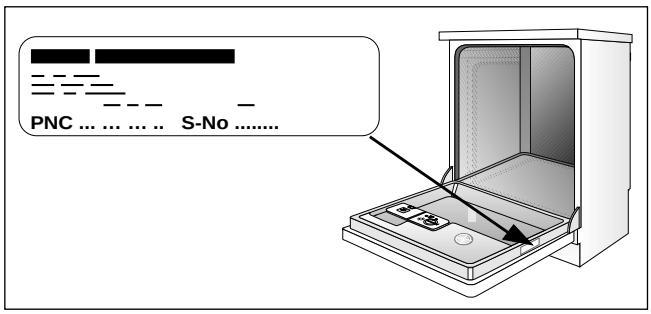

SER01

Bilde 20

Modellbetegnelse: _____

Produktnummer: _____

PNC-nummer: _____

S-nummer: _____

Kjøpt hos: _____

Kjøpsdato: _____

Garanti

I Norge gjelder «NEL's leveringsbetingelser» ved salg av elektriske husholdningsapparater. Kopi av disse fås hos din elektroforhandler.

OBS! Ta vare på kvitteringen, den er ditt kjøpsbevis.

INFORMASJON TIL TESTINSTITUTTER

Før prøvene må kalkfilterets saltbeholder og forrådsbeholderen for skyllemiddel fylles helt opp.

Prøvestandard:	EN 50242
Sammenligningsprogram:	Normal 65 °C for full og halvfull maskin
Full maskin:	12 standardkuverter inkl. servisedeler
Oppvaskmiddel-dosering:	30 g (type B) i beholderen for oppvaskmiddel
Halvfull maskin:	6 standardkuverter inkl. servisedeler Ved halvfull maskin skal annenhver innryddingsplass være ledig
Oppvaskmiddel-dosering:	20 g (type B) i beholderen for oppvaskmiddel
Skyllemiddel-innstilling:	4 (type III) for full og halvfull maskin

Innryddingseksempel: Øvre kurv

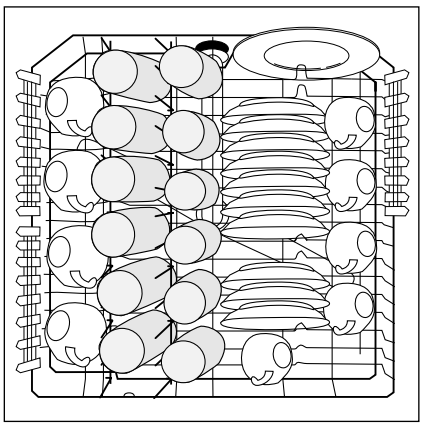

Bilde 21

Innryddingseksempel: Øvre kurv

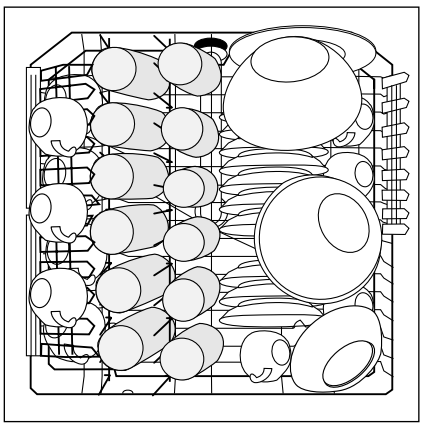

Bilde 22

Alt etter modellen er oppvaskmaskinen utstyrt med underkurven i variant 1 eller variant 2.

Innryddingseksempel: Nedre kurv (variant 1)

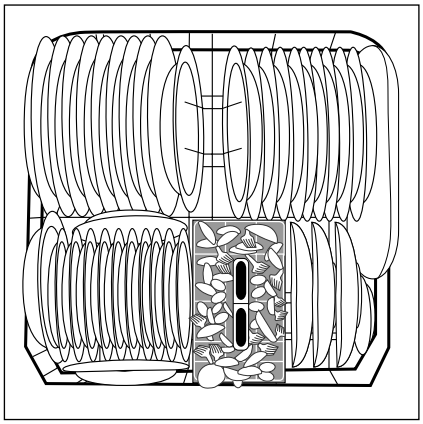

Bilde 23

Innryddingseksempel: Nedre kurv (variant 2)

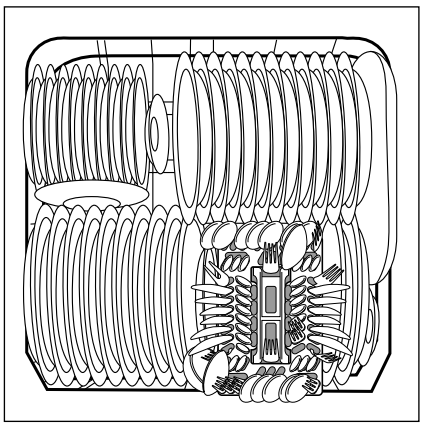

Bilde 24

Innryddingseksempel: Bestikkurven

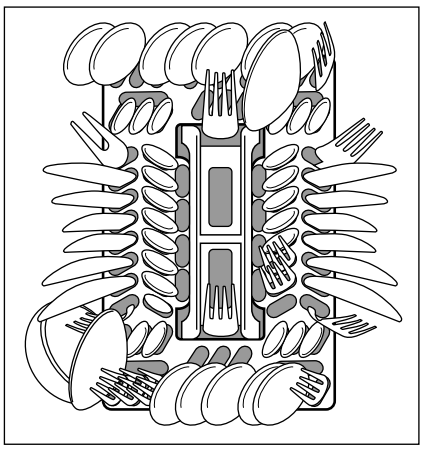

Bilde 25

OPPAKKING/TRANSPORTSKADER

Kontroller at oppvaskmaskinen ikke er skadet. Eventuelle transportskader skal umiddelbart meldes til den som har hatt ansvaret for transporten. Skader, feil og eventuelle manglende deler skal meddeles selgeren.

Miljøvennlig emballasje

Alt plastmateriale som benyttes, er miljøvennlig. Dette gjør det risikofritt å skrote eller brenne opp materialet.

De forskjellige plasttypene er merket slik at de kan gjenvinnes.

>PE< står for polyetylen, krympeplasten som benyttes rundt maskinens emballasje. Også denne bruksanvisningen er pakket i en pose av dette materialet.

>PS< står for formpresset polystyren (KFK-fri), som utgjør maskinens emballasje.

>POM< står for polyoksymetylen, d.v.s. materialet i plastklemmene.

Pappemballasjen er fremstillet av gjenvinningsbart papir og bør leveres inn til papirinnsamlinger o.l.

Merkingen er utført med de internasjonale standardforkortelsene.

⚠ ***OBS!*** *Sørg for at barn ikke får tak i emballasjematerialene.*

Tilbehør

Kontroller at du har fått med riktig tilbehør. Med maskinen skal det finnes følgende:

1 stk. trakt for eventuell påfylling av salt i kalkfilteret.
2 stk. glideskinner for maskinens føtter.
1 stk. sokkelfront med magnetfeste.
1 stk. fastnøkkel til høydejustering av maskinens føtter.
3 stk. treskruer (3,5 x 13 mm) for festing av maskinen under benkplaten eller til bruk sammen med vinkelfestene (da benyttes bare 2 skruer).
2 stk. vinkelfester for (alternativ) festing av maskinen til sideskapsskrogene.
1 stk. aluminiumsfolie som fuktighetsbeskyttelse under benkplaten.
1 stk. slangeklemme til avløpsslangen.
1 stk. forminskningsnippel, $^{3}/_{4}$" til $^{1}/_{2}$", samt en pakning.

TEKNISKE DATA

Yttermål:

Høyde:	820–870 mm
Bredde:	598 mm
Dybde:	570 mm

Innbygningsmål:

Høyde:	820–870 mm
Bredde:	600 mm
Dybde:	570 mm
Sokkeldybde:	107 mm
Vekt:	46 kg
Kapasitet:	12 IEC-kuverter
Oppvask-middeldosering:	20 g til rengjøring (IEC-normert oppvaskmiddel)
Ledning med jordet støpsel:	ca. 170 cm lang
Spenning:	230 V enfase + jord
Sikring:	10 A (maks. tillatt 16 A)
Total innkoblet effekt:	2200 W
Kalkfilterinnstilling:	4 trinn, 4–50° dH
Vanntrykk:	Min.: 10 N/cm^2 (= 0,1 MPa = 1 bar)
	Maks.: 100 N/cm^2 (= 1 MPa =10 bar)
Tilkobling:	Kaldt eller varmt vann (maks. 60 °C)
Tilkoblingsslange:	ca. 150 cm, $^3/_4$" ($^1/_2$" overgangsstykke følger med)

CE Apparatet tilsvarer EU-retningslinjene nr. 82/499 og EN 55014/DIN VDE 0875 del 1, samt EN 60555 del 1–3/DIN VDE 0838 del 1–3, juni 1987 for radiostøy.

12 IEC-kuverter:

Målserviser:
12 suppetallerkner, Ø ca. 24 cm
12 flate tallerkner, Ø ca. 24 cm
12 desserttallerkner, Ø ca. 19 cm høyde ca. 10 cm
12 tekopper, Ø ca. 9 cm
12 skåler, Ø ca. 14,5 cm
12 glass, ca. 7 cm, innhold ca. $^1/_4$ liter
12 kniver
12 gafler
12 skjeer
12 teskjeer
12 dessertskjeer

Serveringssett:
1 ovalt fat, ca. 37,5 x 26 cm
1 rund bolle, Ø ca. 21,5 cm
1 rund bolle, Ø ca. 17 cm, høyde ca. 7,8 cm
1 skål, Ø ca. 15 cm
1 serveringsgaffel
2 serveringsskjeer
1 sausskje

INSTALLASJON

Plassering

Oppvaskmaskinen er beregnet for installering under en arbeids- eller kjøkkenbenk. Den har derfor ingen topplate og er designet for å passe inn i kjøkkeninnredningen. Kontroller innbygningsmålene, så du er sikker på at det er tilstrekkelig plass. Kontroller også om benkplaten over maskinen er vannrett. I så fall kan du benytte den som referanse ved finjustering av maskinen.

Underlag

Som en ekstra sikkerhetsforanstaltning bør en oppvaskmaskin som plasseres i et rom uten sluk i gulvet, stå på et vanntett underlag, f. eks. en plastmatte som er trukket opp på 3 sider med tette hjørner, slik at en eventuell vannlekkasje synes forfra.

Før du installerer maskinen

Når du åpner maskinens dør etterat programmet er slutt, vil det stige varm damp ut av maskinen. Vi har lagt med en aluminiumsfolie (kondensbeskyttelse) som skal festes under benkplaten (se bilde 27 og bilde 28).
Glem ikke å lage hull i kjøkkenskapets side (lengst inn, nederst) for gjennomgang av slanger og elektrisk ledning, medmindre disse kan føres til et lett tilgjengelig tilkoblingssted via kjøkkenets sokkel.

Slik bygger du inn maskinen

Mål den minste avstanden fra gulvet opp til underkant av benkplaten.

Hvis maskinens føtter ikke trenger mer enn maksimalt etpar cm justering, kan du uten videre sette føttene oppå glideskinnene (se bilde 27).

Hvis føttene skal justeres høyere opp, bør de grovjusteres før du plasserer maskinen på skinnene (se bilde 28).

Skyv maskinen inn i nisjen og kontroller derpå at slangene og den elektriske ledningen ikke ligger i beknip og skades.

Finjuster maskinen slik at den står vannrett. De bakre føttene justeres fra forsiden ved hjelp av en skrutrekker, og til justering av de fremre føttene benyttes den medleverte fastnøkkelen (se bilde 26).

OBS! Hvis maskinen står skjevt, kan vannmengden som tas inn bli feil. Dessuten kan overkurven i verste fall bli treg å dra ut, og det kan bli tungt å stenge døren. Finjuster også slik at oppvaskmaskinens dør flukter med kjøkkendørene på hver side.

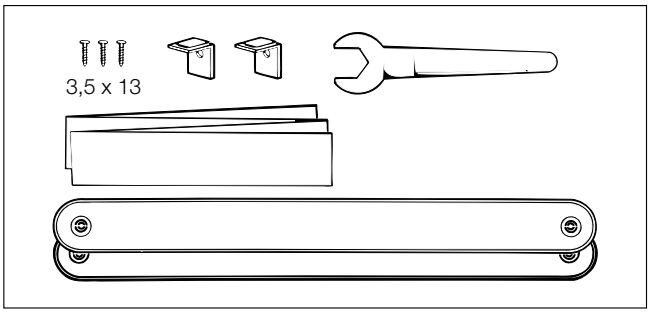

INS1

Bilde 26

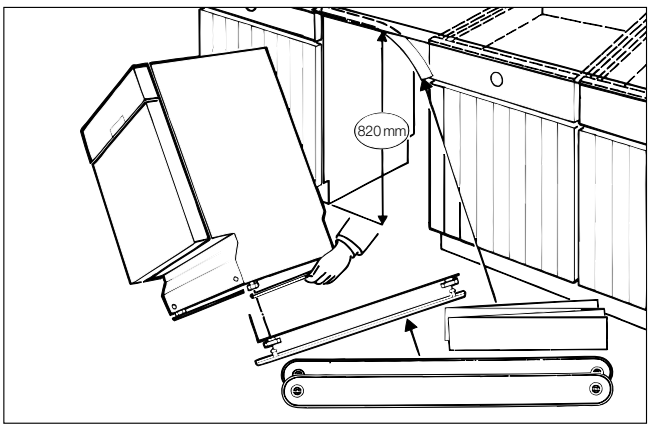

INS2

Bilde 27

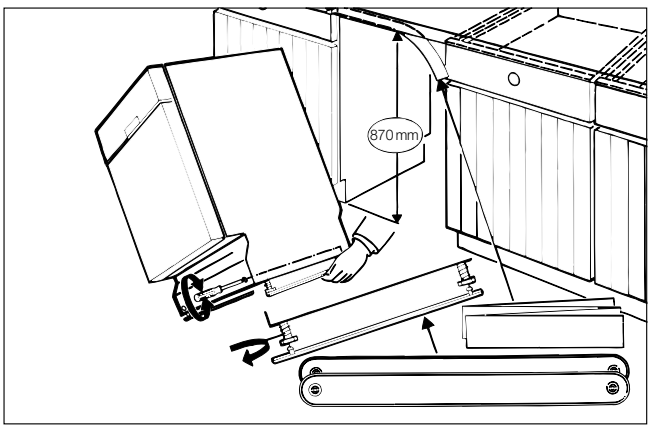

INS3

Bilde 28

Fest maskinen i riktig posisjon ved å skru den fast i benkplaten over. Benytt de 3 vedlagte skruer (se bilde 29). Dette er viktig for at maskinen ikke skal tippe forover når døren åpnes eller belastes. Hvis det ikke er mulig å skru maskinen fast i benkplaten, må man benytte de 2 vedlagte festevinkler. De stikkes inn i hvert av de to øverste hjørnene på maskinen og skrus fast i sideskapene (se bilde 30).

Monter den medleverte sokkelfronten med magnet-feste på maskinens sokkel. En elegantere løsning vil det vanligvis være å sette foran en dekksokkel i tre som også dekker kjøkkeninnredningens sokkel. Vær imidlertid oppmerksom på at det ved denne løsning kan være nødvendig å skjære ned dekksokkelen i overkant hvis kjøkkenets sokkelinnspark har liten dybde. Ellers vil underkanten av maskinens dør kunne støte mot dekksokkelen (se bilde 31).

Justering av dørens balanse

Du kan justere dørfjærene slik at døren er i behagelig balanse når du åpner den. Åpne døren. I øverste høyre og venstre hjørne av dørkarmen er det store stjerneskruer i plast. Disse justerer henholdsvis høyre og venstre dørfjær. Skru til venstre (mot klokken) for å slakke fjæren eller til høyre (med klokken) for å slakke den.

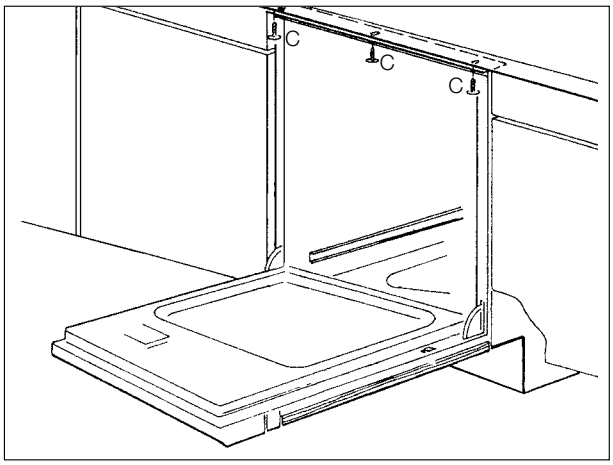

INS8

Bilde 29

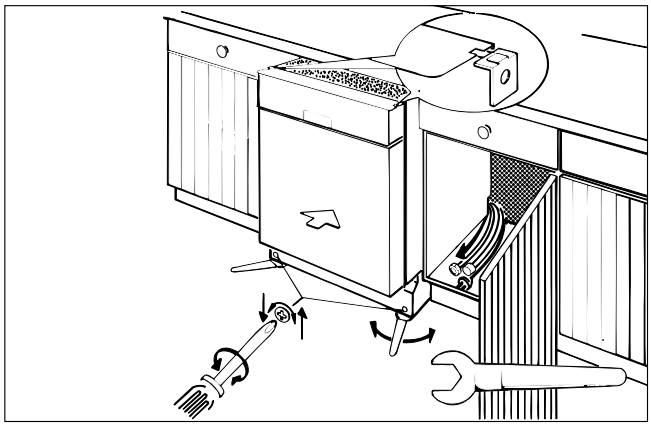

INS4

Bilde 30

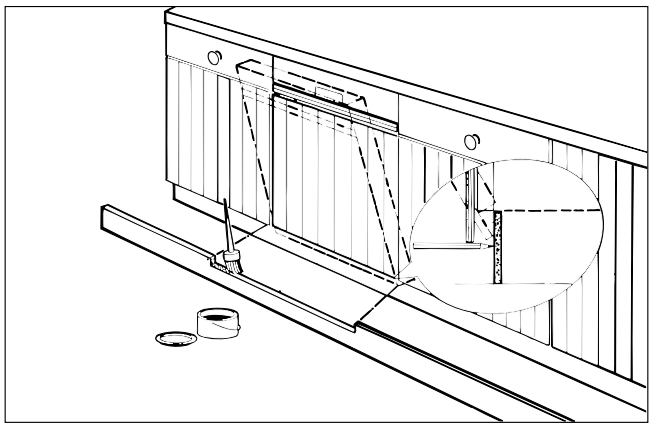

INS6

Bilde 31

Vanntilkobling

Denne oppvaskmaskinen er utstyrt med en sikkerhets-innretning som forhindrer en tilbakeføring av oppvaskvannet i drikkevannsnettet.

Maskinen kan tilkobles enten kaldt eller varmt vann (maks. 60 °C), **men må ikke tilkobles åpne lavtrykks-beredere eller gjennomstrøm-ningsapparater.** Moderne, mer miljøvennlige oppvask-midler inneholder enzymer, som har sin kraftigste virkning ved middels temperaturer. Vi anbefaler derfor sterkt at man benytter en kaldtvannstilkobling for at enzymene skal kunne virke fullt ut under oppvar-mingen.
For tilkobling til vannledningen har maskinen en påmontert inntaksslange (Pex-slange), som er 1,50 m lang og er utstyrt med en kupling med $^3/_4$" gjenger. Bruk den medleverte formins-kningsnippelen ved tilkobling til $^1/_2$" gjenger.
Hvis det må utføres VVS-arbeide i forbindelse med installa-sjonen av maskinen, skal dette utføres av en autorisert rør-legger.
OBS! Glem ikke pakningen. Bruk ikke andre pakninger.

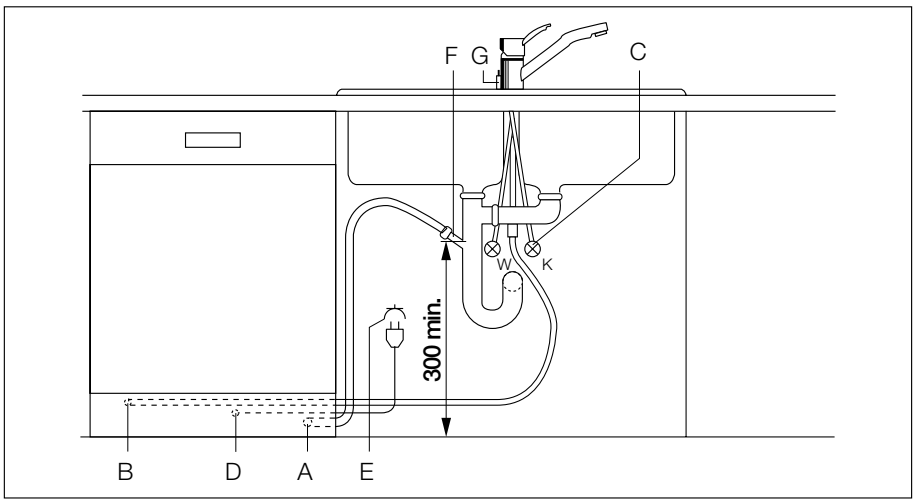

AT 1

Bilde 32

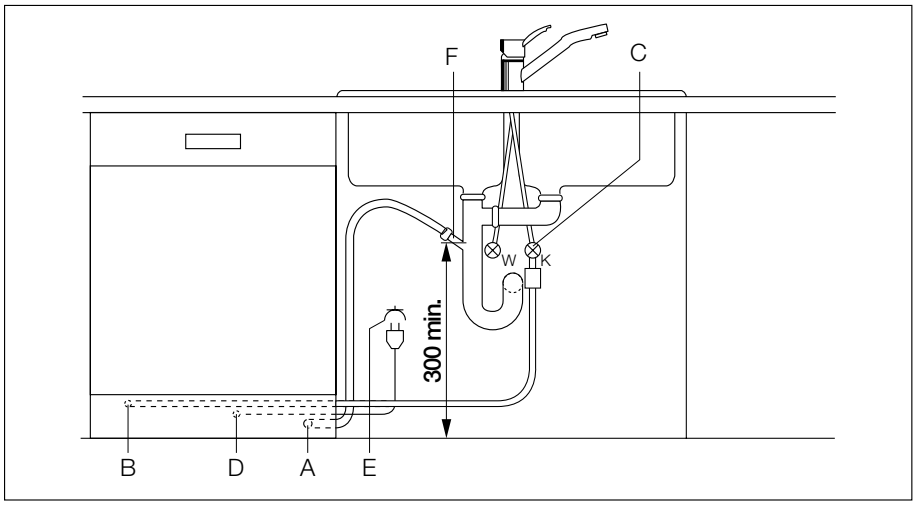

AT 2

Bilde 33

Hvis den medleverte inntaksslangen ikke er lang nok, kan en Pex-slange kjøpes gjennom våre forhandlere eller fra våre reservedelslagre (se avsnittet «Service og reservedeler»).

⚠ ***Advarsel:*** *Inntaksslangen skal aldri forlenges eller kappes.*

Stengning av vannet

Det skal være mulig å stenge av vanninntaket til maskinen ved hjelp av en lett tilgjengelig kran, fort-rinnsvis plassert på oppvaskkummens blandebatteri, eventuelt inne i oppvaskbenken. Vannet kan da lett avstenges når maskinen ikke benyttes, når det skal utføres servicearbeider eller når maskinen skal flyttes.

Vanntrykk

Minimum	10 N/cm^2 (tilsvarende 1 bar eller 1 kp/cm^2)
Maksimum	100 N/cm^2 (tilsvarende 10 bar eller 10 kp/cm^2)

Vær imidlertid oppmerksom på at norske forskrifter krever bruk av trykkreduksjonsventil hvis vanntrykket er høyere enn 60 N/cm^2 (6 bar, 6 kp/cm^2).

Tilkobling til avløp

Avløpsslangen skal alltid monteres slik at den ligger på samme nivå som avløpsenhetens overkant. For en vanlig kjøkkeninstallasjon betyr det i praksis at før slangen tilkobles avløpet må den føres oppunder benkplaten (og festes forsvarlig der, f. eks. ved hjelp av den vedlagte bøylen). Dette forhindrer at vann fra en eventuell utslagsvask som er tilkoblet samme vannlås kan renne inn i oppvaskmaskinen.

Avløpsslangen er festet med et plastbånd på baksiden av oppvaskmaskinen. Fjern plastbåndet og plasser slangen der den skal ligge. Legg slangen enten til høyre eller til venstre for maskinen. Avløpsslangen (19 mm diameter) som følger med maskinen, passer til alle vanlige rørstusser på vannlåser i moderne oppvaskbenker. Slangen sikres med vedlagte slangeklemme.
Maskinen er utstyrt med en avløpspumpe for å pumpe ut oppvaskvannet. Denne kan løfte vannet høyst 1 m.

Avløpsslangen kan forlenges opptil 4 m horisontalt, og da med maks. pumpehøyde 85 cm over gulvet. Slangen skal føres horisontalt (vannrett) helt frem til den går opp under kjøkkenbenken som ovenfor beskrevet. Slangens diameter må alltid være 19 mm, slik at maskinens funksjon ikke forstyrres.

Viktig! Slangen må ikke bøyes eller klemmes sammen. Vær også oppmerksom på at tilkoblingshøyden må være minst 30 cm over maskinens underkant (avstanden til gulvet vil altså måtte være større, hvor meget avhenger av hvor høyt opp maskinen er justert). Hvis slangen er koblet direkte til vannlåsen, må slangenippelens innside være minst 15 mm Ø.

Vannutløp i oppvaskkummen
Hvis du ved bruk av en frittstående oppvaskmaskin vil henge utløpsslangen opp i en oppvaskkum, må du bruke et innpluggbart slangebend. Du får kjøpt dette slangebendet hos kundeservice under reservedelsnummeret ET 646 069 190.
OBS! Utløpsslangen må sikres mot å gli ned fra kanten på oppvaskkummen.

Hvis du trekker en snor gjennom hullet, kan du også feste bendet på en vegg og slik sikre den mot å gli.

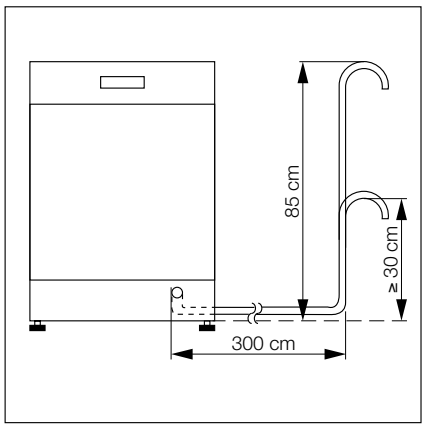

WAB 1

Bilde 34

INSTALLASJON

Vannsikkerhet

Pex inntaksslange

Slangen er minst like solid som et kobberrør og beholder sine gode egenskaper i minst 20 år. Slangen er så sterk og motstandsdyktig at den kan betraktes som en del av husets ledningssystem.

Overfyllingsbeskyttelse

For å beskytte maskinen mot overflom, er oppvaskmaskinen utstyrt med en nivåkontroll som sørger for at riktig vannmengde tas inn hver gang maskinen benyttes. Hvis vannivået blir for høyt, starter avløpspumpen og maskinen tømmes.

Overflomsbeskyttelse

Hvis vannet skulle stige ukontrollert, vil overflomsbeskyttelsen drenere vannet gjennom en kanal og ned på bunnplaten til maskinens heldekkende bunnplate, hvor vannet påvirker en flottør, som stenger inntaksventilen og starter avløpspumpen. Alt vann som finnes i maskinen vil bli pumpet ut automatisk.

Lekkasjebeskyttelse

I tillegg til overflomsbeskyttelsen har maskinen også følgende lekkasjebeskyttelse.
Den heldekkende bunnplaten av plast, som sitter under maskinen, samler opp en eventuell lekkasje. Vannet påvirker flottøren, som stenger inntaksventilen og starter avløpspumpen. Denne beskyttelsen fungerer også når maskinen er skrudd av.

Viktig: Hvis du hører at avløpspumpen går kontinuerlig, er det oppstått en feil. Steng vannkranen, trekk deretter ut støpselet (dra i støpselet, ikke i ledningen) eller ta ut sikringene og tilkall service.

Elektrisk tilkobling

Maskinen tilsluttes énfase 230 V med jordet støpsel i jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende regler. Den elektriske ledningene er ca. 1,6 m lang. Før maskinen tilkobles, må du kontrollere at sikringene er store nok til å tåle oppvaskmaskinens belastning (10 A eller 16 A sikringer).

⚠ *Ved alle inngrep i maskinen skal maskinen gjøres strømløs ved å trekke støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i ledningen).*

Husqvarna Svenska Försäljnings AB, 561 83 Huskvarna. Tel. 0 36-14 60 00
Husqvarna/Zanussi a.s., Postboks 215 Økern, 0510 Oslo, Tel. 22 63 55 60
Husqvarna Husholdningapparater A/S, Lundtoftevej 160, 2800 Lyngby. Tel. 45 88 70 77
Husqvarna, Oy Electrolux Kotitalouskoneet AB, Teollisuuskatu 1A, 00510 Helsinki. Puh. (90) 3 96 11

822 945 326 – 0799/PRO